Sigurnosni priručnik za proizvod

HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5215DN / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DN / DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW / MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Ovaj priručnik pročitajte prije rada s proizvodom ili izvođenja bilo kakvog održavanja i pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu. Ako i nakon čitanja ovog priručnika imate nedoumice o sigurnom načinu uporabe proizvoda, obratite se Službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother. Nepridržavanjem ovih uputa povećavate opasnost od ozljeda ili oštećenja imovine uslijed požara, električnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće biti odgovorna za oštećenje koje bi moglo nastati zbog nepridržavanja informacija sadržanih u ovom priručniku ili na proizvodu.

Za detaljnije upute, informacije i specifikacije proizvoda pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na support.brother.com/manuals.

Simboli i konvencije korišteni u dokumentaciji

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove proizvoda koji su vrući.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju vršiti.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogućnost strujnog udara.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ta vas ikona upozorava na područja koja sadrže pomične dijelove.

Stilovi fonta koji se upotrebljavaju u dokumentaciji

Definicije stila fonta su sljedeće:

Podebljano	Podebljani font označava određene tipke na upravljačkoj ploči proizvoda ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurzivni oblik pisma ističe važne stvari ili upućuje na povezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New ukazuje na poruke koje su prikazane na LCD-u proizvoda.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Ilustracije u ovom priručniku prikazuju HL-L6415DN.

Ovaj priručnik sastavljen je i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije sigurnosne informacije o proizvodu. Informacije sadržane u ovim priručnicima mogu se promijeniti.

Za pristup najnovijim priručnicima posjetite support.brother.com.

©2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Odaberite sigurno mjesto za postavljanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

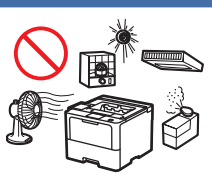

Odaberite mjesto gdje je temperatura uvijek između 10 °C i 32,5 °C, vlažnost od 20 % do 80 % i gdje nema kondenzacije.

Proizvod NEMOJTE staviti blizu grijača, klimatizacijskih uređaja, električnih ventilatora, hladnjaka ili vode. U protivnom bi voda mogla doći u dodir s proizvodom (ovo se odnosi i na kondenzaciju koju je prouzročila grijaća/klimatizacijska/ventilacijska oprema), pa biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara.

Uređaj NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. U suprotnom povećavate opasnost od pojave električnog udara, kratkog spoja, požara i, posljedično, oštećenja uređaja do razine potpune neupotrebljivosti.

Uređaj NE stavljajte blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se kemikalije mogle po njemu proliti. Ako kemikalije dođu u dodir s uređajem, postoji opasnost od nastanka požara ili strujnog udara. Osobito, organska otapala ili tekućine, kao što su benzen, razrjeđivač boje, odstranjivač laka ili dezodorans mogu otopiti ili rastopiti plastični poklopac i/ili kabele, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujnog udara. Navedene i druge kemikalije mogu prouzročiti i promjenu boje ili kvar na uređaju.

NE postavljajte ovaj proizvod na nestabilna kolica, postolje ili stol, osobito ako će djeca biti u njegovoj blizini. Proizvod je težak i može pasti uslijed čega može prouzročiti ozljede vama ili drugima te dovesti do ozbiljnog oštećenja proizvoda. Kod proizvoda s funkcijom skeniranja postoji dodatna opasnost od ozljede u slučaju pucanja stakla skenera.

Uređaj NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi bilo koji prorezi ili otvori na proizvodu bili prepriječeni ili blokirani. Ovi prorezi i otvori služe za ventilaciju. Blokiranje ventilacijskih otvora uređaja moglo bi prouzročiti rizik od pregrijavanja i/ili požara.

⚠ OPREZ

- Držite minimalan razmak oko proizvoda, kao što je prikazano na ilustraciji.

Proizvodi bez funkcije skeniranja

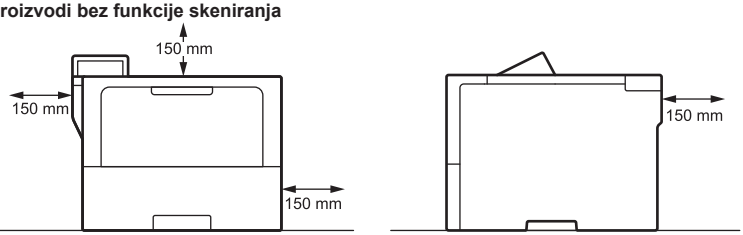

Proizvodi s funkcijom skeniranja

DCP-L5510DW/MFC-L5710DN/MFC-L5715DN/MFC-L5710DW:

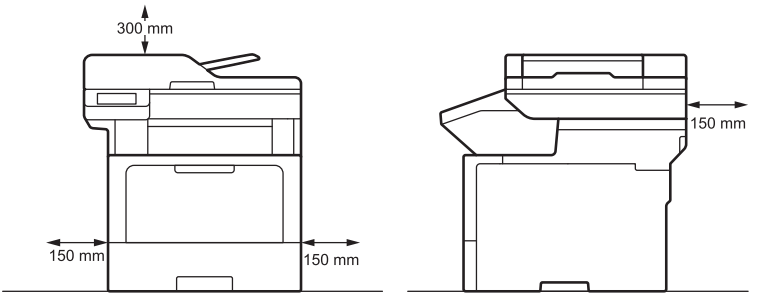

MFC-L6710DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DN/MFC-EX910:

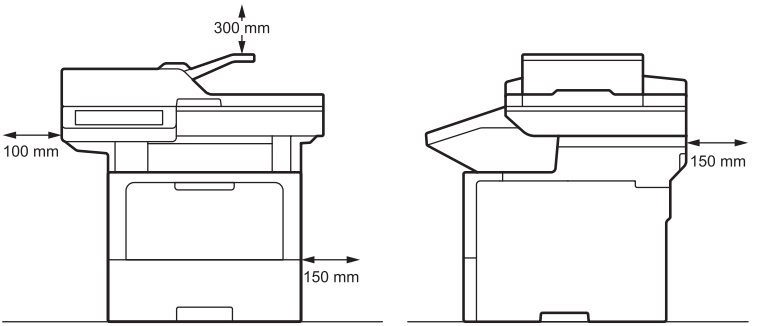

- Proizvod stavite na čvrstu i ravnu površinu.
- Proizvod NEMOJTE staviti blizu ili iznad radijatora ili grijača.
- Proizvod NEMOJTE staviti u drugu instalaciju, osim ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

Stavite proizvod na ravnu, niveliranu i stabilnu površinu na kojoj nema vibracija i udaraca (poput stola). Proizvod stavite blizu telefonske utičnice (samo za modele s funkcijom telefaksa) i standardne uzemljene električne utičnice.

Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesto gdje često prolazite. Ako ga morate staviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti.

Osigurajte kabele koji vode do proizvoda kako biste smanjili mogućnost spoticanja.

NE postavljajte teške predmete na uređaj.

NE postavljajte nikakve predmete u blizini proizvoda. Takvi predmeti blokiraju pristup električnoj utičnici u slučaju nužde. Važno je da u svakom trenutku možete odvojiti proizvod od izvora napajanja.

Ovaj proizvod ispušta malo kemijskih tvari tijekom ispisivanja. Nadalje, ako se upotrebljava duže vrijeme ili u slabo prozračenim prostorijama, moglo bi doći do ispuštanja plinova neugodna mirisa, poput ozona. Proizvod stavite u dobro prozračenu prostoriju radi optimalnog radnog učinka i udobnosti.

VAŽNO

- NE postavljajte proizvod blizu uređaja koji sadrže magnete ili stvaraju magnetska polja. Time možete ometati rad proizvoda i izazvati probleme s kvalitetom ispisa.
- Proizvod NE postavljajte blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti proizvoda.

Sigurno spajanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od električnog udara. Osim toga, možete izazvati kratki spoj, što može stvoriti opasnost od požara.

U proizvodu se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego što pristupite unutrašnjosti proizvoda ili počnete izvoditi rutinske postupke održavanja poput čišćenja, odspojite kabel telefonske linije (samo za modele s funkcijom telefaksa), a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite sve telefonske/RJ-11 (samo za modele s funkcijom telefaksa) ili Ethernet/RJ-45 kabele (samo za mrežne modele) od proizvoda.

NEMOJTE gurati bilo kakve predmete kroz utore ili otvore u proizvod jer tako možete dodirnuti mjesta pod opasnim naponom ili dovesti do kratkog spoja dijelova.

NE dodirujte utikač mokrim rukama. Time biste mogli prouzročiti strujni udar.

Uvijek provjerite je li utikač u potpunosti umetnut. NE koristite se uređajem ili kabelom ako je kabel istrošen ili oštećen.

Redovito odvojite električni utikač kako biste ga očistili. Suhom krpom očistite korijen kontakata utikača i područje između kontakata. Ako električni utikač ostavite dugo priključenim u utičnici, oko kontakata će se nakupljati prašina koja može dovesti do kratkog spoja te time i do požara.

Metalni predmeti i tekućine NE SMIJU doći u dodir s električnim utikačem proizvoda. Time možete prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

Ovaj proizvod treba biti spojen na izvor izmjeničnog napajanja unutar udaljenosti koja je navedena na oznaci procjene uređaja. NE spajajte proizvod na izvor istosmjernog napajanja ili izmjenjivač. Ako niste sigurni kojom vrstom napajanja raspolažete, obratite se kvalificiranom električaru.

Upotreba proizvoda na siguran način

UPOZORENJE

Za pakiranje proizvoda korištene su plastične vrećice. Plastične vrećice nisu igračke. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite vrećice podalje od beba i djece te ih odložite na odgovarajući način.

ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od električnog udara. Osim toga, možete uzrokovati kratki spoj koji može dovesti do požara.

NEMOJTE rastavljati proizvod. Rastavljanjem proizvoda biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar.

NE pokušavajte sami servisirati proizvod. Otvaranje ili uklanjanje poklopaca moglo bi vas izložiti točkama koje su pod opasnim naponom i ostalim rizicima te bi moglo poništiti jamstvo za proizvod. Informacije o servisiranju zatražite od službe za korisnike tvrtke Brother ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji mogućnost nastanka strujnog udara. Proizvod iskopčajte iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako voda, druge tekućine ili metalni predmeti uđu u proizvod, odmah ga izvucite iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

NEMOJTE koristiti proizvod za vrijeme grmljavinskog nevremena. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

OPASNOST OD POŽARA

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od požara.

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice. Za više informacija o čišćenju proizvoda, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

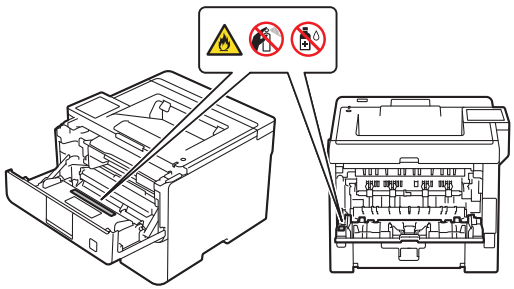

Proizvod NE pokušavajte upotrebljavati u slučaju zastoja papira ili ako u proizvodu ima komadića papira. Bude li papir duže dodirivao jedinicu grijača, moglo bi doći do požara.

NE upotrebljavajte usisivač za čišćenje rasutog tonera. U protivnom biste mogli prouzročiti da se prašina tonera zapali unutar usisivača i izazove požar. Prašinu tonera pažljivo očistite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice i odložite je u skladu s lokalnim zakonima.

(samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Proizvod NE upotrebljavajte u blizini bilo kakve medicinske električne opreme. Proizvod emitira radijske valove koji mogu utjecati na medicinsku električnu opremu i prouzročiti neispravnost, što bi moglo dovesti do nezgode ili ozljede.

Za korisnike koji imaju elektrostimulatore srca:

(samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Ovaj proizvod stvara slabo magnetno polje. Osjetite li bilo kakve neobične simptome povezane s radom elektrostimulatora srca dok ste u blizini proizvoda, udaljite se od proizvoda i odmah se obratite liječniku.

NE postavljajte metalne predmete, kao što su kvačice, spajalice ili nakit na proizvod. Ako ti predmeti sadrže električne dijelove, oni mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Na ovaj proizvod NE postavljajte posude s vodom ili tekućinom. Voda ili tekućina u posudi mogu se izliti u proizvod i doći u kontakt s električnim dijelovima unutar proizvoda, što može dovesti do požara ili strujnog udara.

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe proizvoda, neki od njegovih unutarnjih dijelova bit će iznimno vrući. Pričekajte najmanje 10 minuta da se proizvod ohladi prije nego budete dodirivali njegove unutrašnje dijelove.

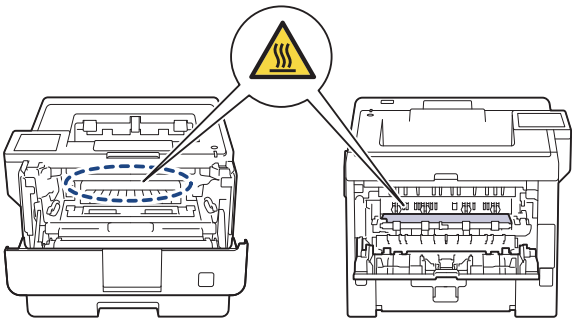

Ako se proizvod neobično zagrije, iz njega počne izlaziti dim ili neprijatan miris ili ako na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

(samo za modele s funkcijom telefaksa)

Budite oprezni pri instaliranju ili mijenjanju telefonskih linija. Nikad ne dodirujte telefonske žice ili terminale koji nisu izolirani osim kada je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice.

Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom oluje s grmljavinom. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto ili na mjesto koje bi se moglo navlažiti, na primjer blizu hladnjaka ili ostalih kućanskih aparata koji izazivaju kondenzaciju.

Sigurnosne mjere u vezi s kabelom napajanja:

- Proizvod je opremljen uzemljenim utikačem. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako utikač ne možete umetnuti u utičnicu, zatražite od električara da zamijeni zastarjelu utičnicu. NEMOJTE pokušavati onesposobiti funkciju utikača s uzemljenjem.
- NE dopustite da bilo što stoji na kabelu napajanja.
- NE postavljajte proizvod na mjesto gdje bi osobe mogle nagaziti na kabel.
- NEMOJTE staviti ovaj proizvod na mjesto gdje je kabel rastegnut ili zategnut jer se može istrošiti ili pohabati.
- NE koristite proizvod ili kabel ako je kabel istrošen ili oštećen. Ako iskopčavate uređaj, NE dodirujte oštećen / istrošen dio.
- NEMOJTE povlačiti sredinu kabela za napajanje; na taj način može doći do odvajanja kabela od utikača. Time biste mogli prouzročiti strujni udar.
- NEMOJTE upotrebljavati bilo kakve kabele koji nisu predviđeni za ovu svrhu (ili opcijske uređaje). Time biste mogli izazvati požar ili ozljede. Postavljanje se mora provesti ispravno u skladu s *Kratkim korisničkim priručnikom*.
- Tvrtka Brother NE preporučuje korištenje nijedne vrste produžnog kabela.
- Postavite proizvod tako da ne postoji opasnost od prignječenja ili stezanja kabela napajanja.
- NEMOJTE koristiti kabel koji nije u skladu sa specifikacijama kabela opisanog u *Korisničkom priručniku na internetu: Specifikacije*. U suprotnom možete izazvati požar ili ozljede.
- Ako je kabel za napajanje isporučen uz ovaj proizvod, upotrebljavajte SAMO isporučeni kabel. Instalacija mora biti izvedena u skladu s *Kratkim korisničkim priručnikom*.

Kada premještate proizvod, nosite ga kao što je prikazano na ilustraciji.

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN:

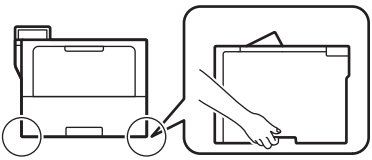

DCP-L5510DW/MFC-L5710DN/MFC-L5715DN/MFC-L5710DW:

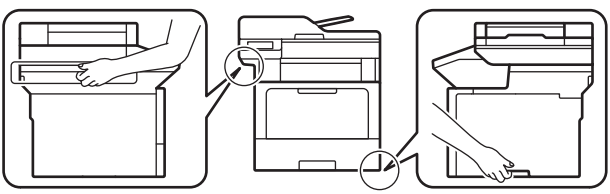

MFC-L6710DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DN/MFC-EX910:

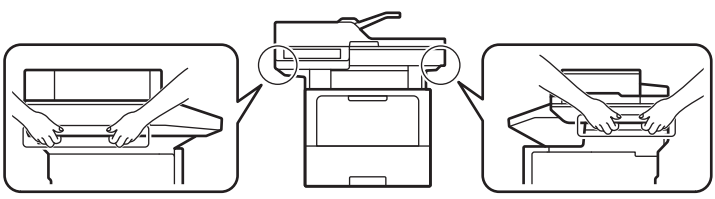

(MFC-L6710DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DN/MFC-EX910)

Kako biste spriječili moguće ozljede, proizvod moraju podići najmanje dvije osobe držeći ga s prednje i stražnje strane.

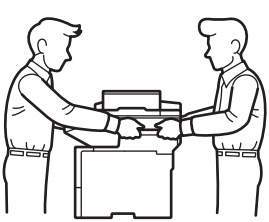

Ako upotrebljavate donju ladicu / opcijsku ladicu za izlaz, NEMOJTE nositi proizvod držeći ga za donju ladicu / opcijsku ladicu za izlaz jer proizvod nije pričvršćen na donju ladicu / opcijsku ladicu za izlaz pa biste se mogli ozlijediti ili oštetiti proizvod.

⚠ OPREZ

NE nosite proizvod držeći ga za mjesta prikazana na ilustracijama. U protivnom bi vam uređaj mogao ispasti iz ruku i ozlijediti vas.

Kako biste spriječili ozljede, vodite računa da ne stavljate prste na područja prikazana na ilustracijama.

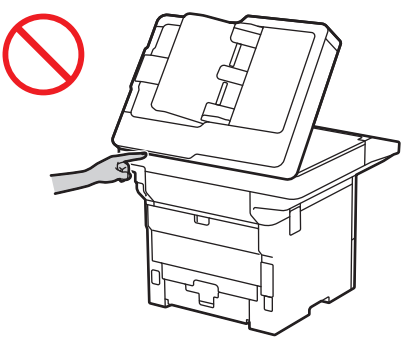

Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz električne utičnice ako ga dugo nećete koristili.

Neki proizvodi i/ili njihova ambalaža sadrže paketić silika-gela. Paketić silika-gela NIJE jestiv. Bacite ga u smeće. Ako ga progutate, odmah zatražite medicinsku pomoć.

NE pokušavajte rastavljati toner. Ako se prah tonera prosuo, izbjegavajte njegovo udisanje ili dodir s kožom. Ako bi se išta od ovoga dogodilo, pogledajte sigurnosno-tehničke listove na sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Toner čuvajte izvan dohvata djece. U slučaju gutanja praha tonera odmah zatražite liječničku pomoć i pogledajte sigurnosno-tehničke listove na sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno prospete toner. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ga obrišite ili operite u hladnoj vodi.

Ako dođete u dodir s tonerom, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Udisanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. U slučaju udisanja odmah izađite na svježi zrak i zatražite liječničku pomoć.

- Dodir s kožom

  Odmah skinite zaprljanu odjeću i operite zahvaćenu kožu s mnogo vode ili sapunom i vodom.

- Dodir s očima

  Zatražite liječničku pomoć. Ako vam toner dospije u oči, odmah isperite oči vodom u trajanju najmanje 15 minuta.

- Gutanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. Isperite usta vodom i popijte 200 – 300 ml (jednu čašu) vode.

  Kako biste saznali više sigurnosnih informacija o tonerima koji se upotrebljavaju u proizvodu, pročitajte sigurnosno-tehničke listove na web-stranici sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

NE prelazite rukom preko ruba papira. Tanki i oštri rubovi papira mogu vas ozlijediti.

Ovaj uređaj sadrži elektroničke komponente koje emitiraju elektromagnetsko zračenje tijekom ispisa. Da biste izbjegli izlaganje tijela elektromagnetskom zračenju, držite se na udaljenosti od 20 cm s obje strane uređaja prilikom ispisa.

NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.

Pomični dijelovi nalaze se u sivo osjenčanim dijelovima na slici. Ruke držite dalje od tog područja kada se dijelovi pomiču ili bi moglo doći do ozljede.

NEMOJTE ukloniti ni oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.

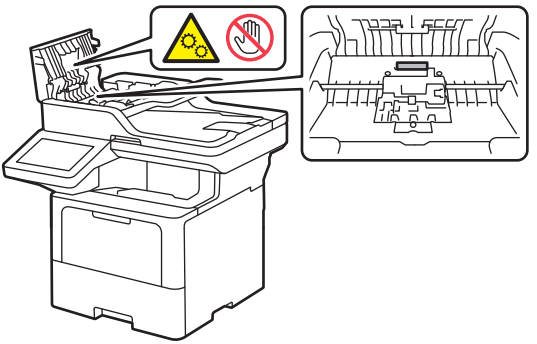

VAŽNO

- Ako primijetite promjenu u radu proizvoda, to može biti znak da mu je potreban servis.
- NEMOJTE priključiti proizvod u električnu utičnicu čiji rad je reguliran zidnim sklopkama ili automatskim tajmerima, ili u isti strujni krug u koji je priključen veliki kućanski aparat ili druga oprema koja troši značajnu količinu električne energije. Tako može doći do slabljenja napona. Zbog slabijeg napona može doći do brisanja podataka iz memorije proizvoda, a opetovano uključivanje/isključivanje može oštetiti sam proizvod.
- NE stavljajte predmete na proizvod. To može izazvati neispravnost u radu proizvoda.
- Ako proizvod ne radi normalno iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtijevati opsežan rad kvalificiranih tehničara kako bi proizvod ponovno bio spreman za normalan rad.
- NEMOJTE dirati zasjenjene dijelove prikazane na ilustracijama. U suprotnom biste mogli oštetiti uređaj.

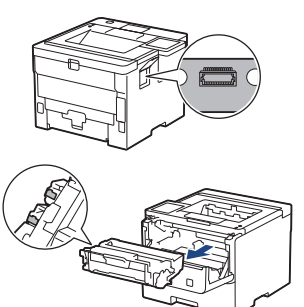

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na postojeće jamstvo za proizvod i ne smije biti shvaćena kao pružanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih informacija iz ovog priručnika, jamstvo za proizvod može biti poništeno.

⚠ UPOZORENJE

Upotrebljavajte samo kabel napajanja koji je isporučen s proizvodom (nalazi se u pakiranju).

Odspojite uređaj

Ovaj proizvod mora biti postavljen blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Izjava o sukladnosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s relevantnim usklađenim zakonodavstvom EU-a (samo za Europu) i zakonodavstvom UK-a (samo za Veliku Britaniju).

Izjava o sukladnosti (DoC) dostupna je za preuzimanje na našem web-mjestu. Posjetite

support.brother.com/manuals.

EU Izjava o sukladnosti s Direktivom 2014/53/EU o radijskoj opremi (samo za Europu) (primjenjivo na modele s radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

deklarira da su ti proizvodi usklađeni s odredbama RE direktive 2014/53/EU. Primjerak Izjave o sukladnosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u odjeljku Izjava o sukladnosti (samo za Europu).

IEC 60825-1:2014 (samo za modele od 220 do 240V)

Ovaj proizvod je laserski proizvod klase 1, kao što je definirano u standardu IEC 60825-1:2014.

Dolje prikazana naljepnica pričvršćena je na proizvod u zemljama gdje se to zahtijeva.

EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021 (samo za Europu)

Ovaj proizvod je potrošački laserski proizvod klase 1, kao što je definirano u standardima EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021.

Glavna namjena ovog proizvoda je sljedeća:

- Pisač: ispisivanje
- Višenamjenski uređaj: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje*

  *Funkcija faksiranja nije dostupna na nekim modelima.

IEC 60825-1:2014 (samo za modele od 220 do 240V)
EN 60825-1:2014+A11:2021 (samo za Europu)

Ovaj proizvod ima lasersku diodu klase 3B koja emitira nevidljivo lasersko zračenje u jedinici lasera. Jedinica lasera ne smije se otvarati ni pod kojim okolnostima.

Unutarnje lasersko zračenje

Valna duljina: 775 nm - 800 nm

Izlazna snaga: najviše 25 mW

Klasa lasera: Klasa 3B

⚠ UPOZORENJE

U slučaju upotrebe kontrola, vršenja prilagodbi ili izvođenja postupaka na način koji je drugačiji od navedenog u ovom priručniku moglo bi doći do smrtonosne izloženosti radijaciji.

Bežični LAN (samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Ovaj pisač / višenamjenski uređaj podržava bežični LAN.

- Frekvencijski pojas(i): 2400 MHz – 2483,5 MHz

  Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manje od 20 dBm (e.i.r.p)
- (Samo za Europu) Frekvencijski pojas/i: 5150 MHz – 5350 MHz

  Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manje od 23 dBm (e.i.r.p)

Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima (5,15 GHz – 5,35 GHz)

- (Samo za Europu) Frekvencijski pojas/i: 5470 MHz – 5725 MHz

  Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manje od 30 dBm (e.i.r.p)

NFC (samo za modele s funkcijom NFC-a)

Ovaj pisač / višenamjenski uređaj podržava funkciju NFC (komunikacija kratkog dometa).

- Frekvencijski pojas(i): 13,553 MHz – 13,567 MHz

  Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu: manje od 111,5 dBuV/m na udaljenosti 10 m

LAN priključak (samo za modele s funkcijom žičanog LAN-a)

⚠ OPREZ

NE spajajte ovaj uređaj na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Informacije o reciklaži u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) i s Direktivom o baterijama

Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europu

Proizvod/baterija označen je jednim od gore navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odvojeno odložiti na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Zaštitni znaci

Wi-Fi® je zaštitni znak organizacije Wi-Fi Alliance®.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Služba za korisnike tvrtke Brother

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com gdje ćete pronaći informacije za kontakt lokalnog ureda tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Obratite se lokalnom uredu tvrtke Brother za servisne centre u vašoj zemlji. Informacije za kontakt lokalnih ureda možete pronaći na www.brother.com odabirom svoje regije i zemlje.

Nezakonita upotreba opreme za kopiranje ili skeniranje (samo za proizvode s funkcijom skeniranja)

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. U nastavku je naveden neiscrpan popis dokumenata koje je možda nezakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- Valuta
- Obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- Certifikati o depozitu
- Dokumentacija o vojnoj službi ili novačenju
- Putovnice
- Poštanske marke (poništene ili neponištene)
- Imigracijski dokumenti
- Dokumenti o socijalnoj skrbi
- Čekovi ili mjenice koje su izdale državne agencije
- Identifikacijske oznake ili znakovi

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu motornih vozila ne smiju se kopirati ni skenirati po određenim državnim zakonima.

Protuzakonito je kopirati ili skenirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog

postupanja. Više kopija ukazivalo bi na neprimjerenu uporabu. Umjetnička djela treba smatrati djelima zaštićenima autorskim pravom.

Odricanje od odgovornosti

Tvrtka Brother odriče se bilo kakvih jamstava u vezi s sprječavanjem, ublažavanjem ili nepojavljivanjem pogrešaka, kvarova, pada sustava, prekida veze, infekcija virusom, oštećenja i nestanaka podataka te drugim vrstama pogrešaka tijekom upotrebe proizvoda. U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, TVRTKA BROTHER NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKAV GUBITAK PRIHODA ILI NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, EKZEMPLARNU ILI KAZNENU ŠTETU KORISNICIMA ILI NEKOJ TREĆOJ STRANI.

brother

Brother Earth
www.brotherearth.com

Mjesec objave: 06/2023

CRO
Verzija 0